


Trockenschrank TS2011-DC



Bedienungshinweise



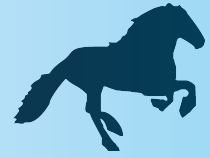

Anwendung

Der Trockenschrank kann zur Trocknung und Lagerung verschiedenster Arten von Teilen, Baugruppen, Stoffen in Form von Pulver und Granulat, verwendet werden.

Prinzipiell kann darin alles getrocknet und gelagert werden, außer:

Ausgenommen hiervon sind Teile und Stoffe bei denen beim Ausgasen brennbare Gase entstehen. (EXPLOSIONSGEFAHR)

Ausstattungsmerkmale

Der Trockenschrank besteht im wesentlichen aus folgenden Komponenten:

Blechschränk mit außenliegender

Trocknungseinheit bestehend aus:

Zeolith, Heizung, Turbine, Steuerventile, Feuchtesensoren und der elektronischen Steuerung mit Display.

USB Anschluß für Config. Software, Diagnoseinformationen und Funktionen, Firmware Update, Senden von Fehlerberichten per email für den Support.

LAN Anschluß für Webinterface, Anzeige der aktuellen Feuchte im Schrank, der Betriebsart und Zustand, Diagnoseinformationen und Funktionen, MPFS Update.

Lieferumfang Trockenschrank TS2011

- Trockenschrank TS2011
- 4 Fachböden
- USB Kabel

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend der in der **Anwendung** beschriebenen Vorgaben.

Jede andere Verwendung gilt als bestimmungswidrig und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

Das Gerät ist ausschließlich für eine Netzspannung von 230V 50/60 Hz ausgelegt.

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn dessen Gehäuse oder die Netzanschlussleitung defekt ist oder andere sichtbaren Schäden aufweist.

Lassen Sie die Netzanschlussleitung im Schadensfall unbedingt durch den Hersteller oder durch eine qualifizierte Person ersetzen, um Gefährdungen zu vermeiden.

Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Wenn Sie die Störung nicht beheben können, nehmen Sie das Gerät nicht mehr in Betrieb.

Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden.

Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich von autorisierten Personen vorgenommen werden.

Bei eigenständigen, nicht genehmigten Reparaturen entfallen Haftungs- und Garantieansprüche.

Stecken Sie nie Gegenstände durch die Lüftungsschlitze in der Abdeckung.

Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.

Reinigen Sie das Gerät und den Innenraum nur mit einem feuchten Tuch.

Achtung Verbrennungsgefahr!!

Beim Regenerieren der Trocknungseinheit tritt seitlich aus den Lüftungsschächten extrem heiße Luft (bis 160°C) aus.

Keine brennbaren Gegenstände in diesem Bereich lagern und ausreichenden Abstand halten.

Keine lösungsmittelhaltige Teile trocknen, EXPLOSIONSGEFAHR.



Aufstellen und Ausrichten

Stellen Sie das Gerät an die gewünschte Position.

Mit Hilfe der Stellfüße richten Sie das Gerät so aus, dass es waagrecht steht und dass sich die Türen leicht öffnen / schließen lassen.

Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze der Trocknungseinheit nicht verdeckt werden (mindestens 5 cm Abstand).

Inbetriebnahme


Für die Inbetriebnahme stecken Sie den Netzstecker in eine 230 V Schuko-Steckdose. Das Gerät hat keinen Netzschalter und arbeitet somit sofort.

Das Programm wird mit einem Check bezüglich Display, Elektronik, Ventilen und Turbine gestartet.


Ob danach dann das Programm Trocknen oder Regenerieren gestartet wird, ist abhängig von dem Sättigungsgrad des Zeolith.

Im Display wird immer die relative Feuchte (xx.x), der oben in den Schrank eintretenden Luft, im Wechsel mit der unten austretenden Luft angezeigt.

Im Fehlerfall erscheint ein F.xx.

Regenerieren wird mit  dargestellt.

Türe offen wird mit  dargestellt.

Türe schließen wird mit  dargestellt.

Wenn die eingestellte Zeit für Türe offen überschritten wird, ertönt ein Summer, der darauf hinweist, bitte Schranktüre schließen.

Servicefall wird mit S.xx dargestellt.

Trocknen

Beim Trocknen arbeitet der Schrank im Umluftbetrieb, d.h.trockene Luft wird oben in den Schrank eingeblasen, durchströmt diesen nach unten, wird dort abgesaugt und durch die Trocknungspatrone mit dem Zeolith geleitet. Dabei wird der Luft die Feuchtigkeit entzogen und wieder trocken oben in den Schrank eingeleitet. D.h., die Luft im Schrank wird konstant umgewälzt.

Bei diesem Vorgang reichert sich das Zeolith der Trocknungspatrone immer mehr mit Wasser an und die relative Feuchte der oben eingeblasenen Luft steigt.

Wenn 5% relative Feuchte der oben eingeblasenen Luft erreicht wird, wird die Regenerierung der Trocknungspatrone eingeleitet.


Regenerieren

Während des Regenerierens werden die Ventile für den Schrank geschlossen, d.h. in dieser Zeit wird der Schrank nicht mit trockener Luft geflutet.

Das Regenerieren dauert etwa 1,5h. Danach ist der Schrank je nach Beladung und Türöffnungsintervallen für 1..4 Tagen bereit zum Trocknen, bevor wieder regeneriert werden muss.

Wenn die Feuchte der oben in den Schrank eingeblasenen Luft den Feuchte-Wert von 5% wieder überschreitet, wird der Regeneriervorgang erneut gestartet.

Das Zeolith kann ohne Verluste beliebig oft regeneriert werden.

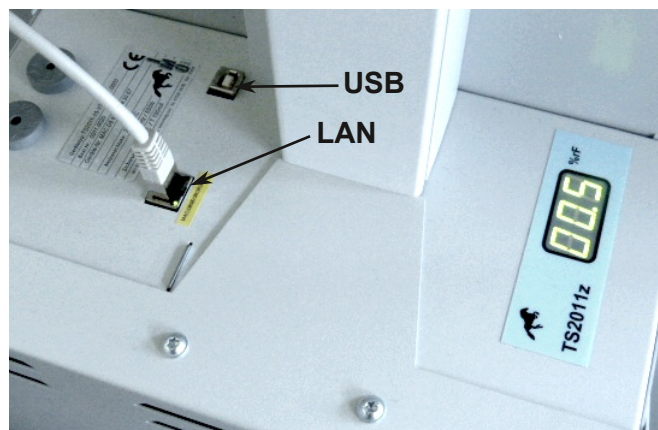



Energiebilanz

Nach der Regeneration beträgt die Feuchtigkeit der in den Schrank eingeblasenen Luft nahezu 0% r.F.

Dieser Wert wird bis ca. 80% Sättigung des Zeolith gehalten und steigt danach langsam an. In der Patrone befinden sich 2,7 Liter Zeolith. Das Zeolith kann ca. 350 g Wasser aufnehmen ehe es wieder regeneriert werden muss.

Da die absolute Feuchte (bei 25°C und 60% rel. F.) bei ca. 15g Wasser / m³ Luft liegt, entspricht dies ca. 23m³ Luft.

Je nach Beladung des Schrankes und Anzahl Öffnungen der Türen, Schubladen, kann mit 1...5 Tagen bis zum erneuten Regenerieren gerechnet werden.

Für die Dauer des Regenerierens von 1,5h beträgt während dieser Zeit die Leistungsaufnahme ca. 570 W.

Während des Trocknens beträgt die Leistungsaufnahme ca. 30W.

Wenn man nun 0,2€ pro kWh annimmt, so liegen die Stromkosten für den Trockenschrank TS2011 bei ca. 30kWh x 0,2€ / kWh = 6€ / Monat. Dies lässt erkennen, dass die trockene Lagerung sehr effizient und auch sehr preiswert erzeugt wird.

Fehlermeldungen

Der Trockenschrank ist mit einem umfangreichen Fehlererkennungs-Management ausgestattet.

Folgende Fehler werden dabei erkannt:

- F01: Netzfrequenzüberwachung
- F02: I²C Bus Fehler
- F03: RTC Fehler/ Uhr nicht gefunden
- F04: Sicherheitsrelais unterbricht nicht.
- F11: Feuchtesensor oben reagiert nicht.
- F12: Feuchtesensor unten reagiert nicht.
- F13: Temperatursensor oben fehlt.
- F14: Temperatursensor unten fehlt.
- F18: Feuchte-Wert oben ist innerhalb 255min nicht unter 10% r.F. gesunken.
- F20: Rückluftüberwachung, Feuchtwert unten ist länger als 2h > 10% r.H.
- F20 ist serienmäßig deaktiviert.**
- F24: Regeneration Patrone Ventil oben vorne kontrollieren, Temperatur von oberem Feuchtesensor >55°C.
- F26: Temperatur des Feuchtesensors oben >88°C.
- F30: Motor- oder Heizungsfehler
- S01,S02: ServiceHinweis, Motorkohlen tauschen

- F40 TICK INIT
- F41 FS INIT
- F42 READ CONFIG
- F43 STACK INIT
- F44 FRAM FEHLER
- F45 FLASH FEHLER

- F50: Temperatur während des Regenerierens über 300° Turbine bzw. Ventil oben vorne überprüfen
- F52: Die Temp. der Heizung hatte nach 5 min. nicht ihre Heizleistung / 100°C erreicht. Heizung bzw. Relais überprüfen
- F54: Die Temp. der Heizung ist während der Regeneration unter 150° abgefallen. Heizung bzw. Relais überprüfen
- F56: Regenerieren dauert länger als 240min.
- F57: Die Mainroutine arbeitet nicht korrekt.
- F61: Motor- oder Heizungsfehler

Startphase

- 01 Allgemeiner Start
- 02 Init I2C
- 03 Fehler ?????
- 04 Tick Init
- 05 MPFS Init
- 06 App Config
- 07 Stack Init
- 08 Hardwareinit soweit OK.



Technische Daten

Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Hersteller	IMO GmbH
Typ / Bezeichnung	TS2011
Netzspannung	230V 50..60Hz
Leistungsaufnahme beim Trocknen	30W
Leistungsaufnahme beim Regenerieren	550W
Zeit für das Regenerieren ca.	1,5h
Jährlich. Energieverbrauch ca.	360KWh
Schallpegel	40 dBA

TS2011

Maße: 195 x (100+17) x 61 cm H x B x T

Farbe: lichtgrau ähnl. RAL7035

4 Zwischenböden pro Schrank, je (50 kg Tragkraft)

Gewicht: 123 Kg

Monitorprogramm

Mit unserem Monitorprogramm haben Sie die Möglichkeit, Konfigurations Daten zu ändern, die Feuchtigkeits Daten des Schrankes zu speichern und zu visualisieren.

Installation des Monitorprogramms

Laden Sie von unserer Homepage die **SoftwareTS2011_19DC** auf Ihren Rechner und starten Sie die Installation.


Folgen Sie nun den Anweisungen.

Dadurch wird das Monitorprogramm mit den dazugehörigen Treibern auf Ihrem PC installiert.

Öffnen Sie nun das Monitorprogramm **TS2011_19DC** welches sich auf Ihrem Desktop befindet.

Gehen Sie auf Netzwerk. Wenn nicht schon vorhanden, wählen Sie die IP Nummer ihres Netzwerkes aus und klicken sie auf Schranksuche. Wenn Ihr Schrank mit dem Netzwerk verbunden ist, erscheint nun die IP Nr. und die MAC Adr. des Schrankes.

Um mit dem Programm zu arbeiten, muss die USB Schnittstelle des Schrankes mit dem Computer verbunden sein.

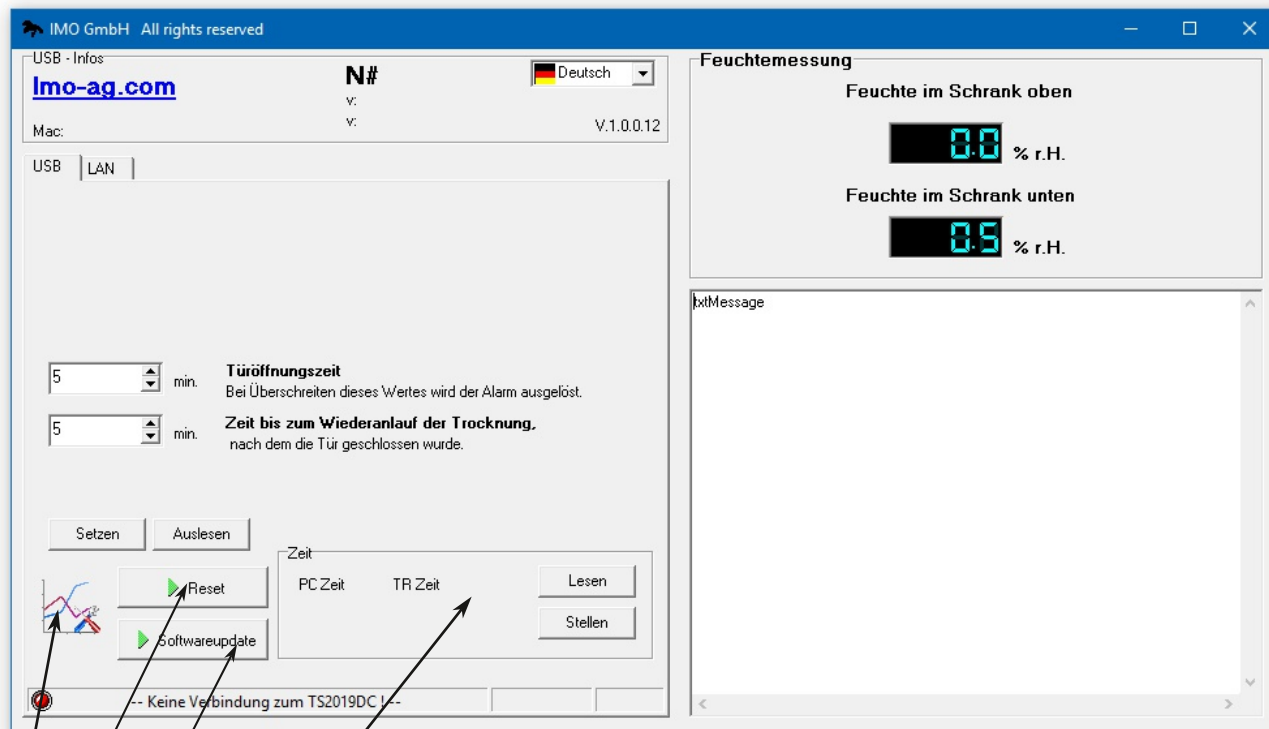

Dient nur der Analyse bei Fehlern, hier kann man dann die einzelnen Werte kontrollieren.

Mit der Reset Taste wird der Schrank neu gestartet.

Dies ist gleich zu setzen mit Netz aus-ein.

Diese Taste dient zum Aufspielen eines Software updates.

Dient zum Einstellen der Hardwareuhr des Schrankes.



Wenn sie die IP Adr. ihres Schrankes in ihren Browser eingeben, öffnet sich die **WEB**- Oberfläche des Schrankes.

V.Web: 1.012 V.Schrank: 1.012

MPFS Upload
Status: 770
Countdowntime: 0
OK Timer: 300

- Motorstart
- Sicherheitsrel.
- Heizung
- Summer
- Tür
- I2C Ok

Reset
FW-Update

Errors
Regen. Logs
Einstellungen

0%
Feuchtesensor oben **Ventile oben**

25.3 °C
0 %rF

ProgrammAblauf
Fehler: 0
Programm: 4 Trocknung
Abschnitt: 4
HYT oben : 0
HYT unten : 0
KohlenStatus: 0
KohlenErrors: 0

Temp.Sensor oben
30 °C
Max. Temp.:34 °C

Zeolith Patrone
Füllung 2.7 Liter

Temp.Sensor unten
Max. Temp.:58 °C
29 °C

Feuchtesensor unten **Turbine**

22.9 °C
0.1 %rF

Ventil unten

Motor Leistung : 20 %

0.1%